

Especificações Técnicas

Sistema

Eletrônico: Cartão de Memória SD

Geral

Requisitos de alimentação: 127 - 220 VCA, 50/60 Hz
Consumo: 12w
Dimensões (aprox.): 145 x 55 x 100 mm (LxAxP), incluindo partes salientes
Peso (aprox.): 1,1Kg
Temperatura de operação: 5 °C a 35 °C
Umidade de operação: 25% a 80%
Formato do arquivo que pode ser reproduzido no cartão SD: **WAVE**

Entradas/Saídas

Saídas L/R (AUDIO): Tomada RCA
Número de saídas: 02
Potência das saídas: 50w PMPO
Frequência de resposta:
Grave 20Hz,
Agudo 20KHz
Entrada para cartão SD

Projeto e especificações técnicas sujeitos a alterações sem aviso prévio.

Dimensões e pesos são aproximados

TECTRON ELETRÔNICO LTDA ME

Aparelhos para Canto de Pássaros

Rua Maria Carrara Tozzi, 75 Jardim Archila - VOTORANTIM - SP
CEP: 18111-550 - FONE-FAX (15) 3247-3285 - 32474345
CEL. (15) 78124793 ou 78119926 ou 997049700
RADIO - 122*1613 ou 936*22767

www.tectroneletronic.com.br

vendas@tectroneletronic.com.br



015 - 997049700



/eletroniclectronn



tectron.eletronic



contato@tectroneletronic.com.br



5-543-LCD527-01 A




Obrigado por adquirir um de nossos produtos

Manual de Instruções

Lendo o manual com atenção, você saberá usar corretamente o seu aparelho, aproveitando ao máximo seus recursos técnicos.

- *Leia o manual antes de usar o aparelho.
- *O uso correto do aparelho prolonga a sua vida útil.
- *Guarde este manual para futuras consultas.

MODULO DIGITAL

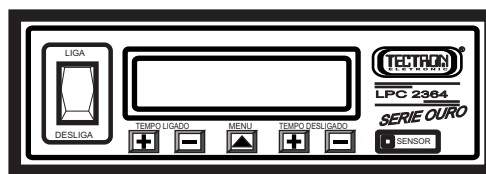

MODELO LPC 2364

© 2016 Tectron Eletronic

ADVERTÊNCIA

Para reduzir o risco de incêndio ou choque elétrico, não exponha este aparelho à chuva nem a umidade.

Para evitar choque elétrico, não abra o gabinete. Os reparos do aparelho só devem ser efetuados pelo Serviço Autorizado Tectron Eletronic.

PRECAUÇÕES


Para reduzir o risco de incêndio ou choque elétrico não coloque objetos contendo líquido, como vasos, sobre o aparelho.

Enquanto o aparelho estiver conectado a tomada da rede elétrica, a alimentação não cessará, mesmo que o aparelho esteja desligado.

Não instale o aparelho em espaços limitados, como estantes de livros ou armários.

Se o aparelho for transferido diretamente de um local frio para um local quente, ou colocado em um ambiente muito úmido, a umidade pode condensar-se na lente interna do aparelho. Se isso ocorrer, o aparelho pode não funcionar corretamente.

LOCALIZAÇÃO DOS CONTROLES E FUNÇÕES

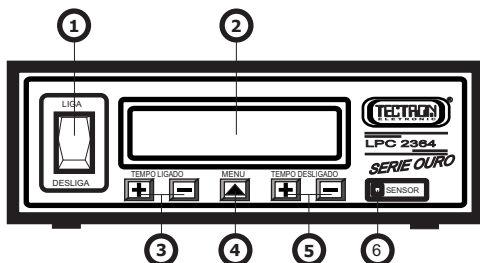


- 1. Chave liga/desliga:** Seleciona para ligar ou desligar o aparelho.
- 2. Display:** Indica o tempo da programação e as configurações feitas pelo usuário.
- 3. Botões + e - - TEMPO LIGADO:** Altera a programação de tempo e outras função do equipamento.
- 4. Botão MENU:** Altera as funções avançadas do equipamento.
- 5. Botões + e - - TEMPO DESLIGADO:** Altera a programação de tempo e outras funções do equipamento..
- 6. Sensor de Som:** Led que indica quando o equipamento esta executando o canto do pássaro.

Modo de Programação

A programação do tempo ligado e desligado e feita através das teclas (+) aumenta o tempo (-) diminui o tempo. O aparelho entra em modo de programação no instante em que o usuário pressiona as teclas (+) e (-) para ajustar tempo ligado e desligado.
No mesmo instante irá aparecer a frase " Alterando tempo LIGADO e/ou DESLIGADO " então aguarde durante 10 segundos e o aparelho vai memorizar a programação feita.
Pronto, seu aparelho LPC 2364 está programado.

LOCALIZAÇÃO DOS CONTROLES E FUNÇÕES TRASEIRA DO APARELHO

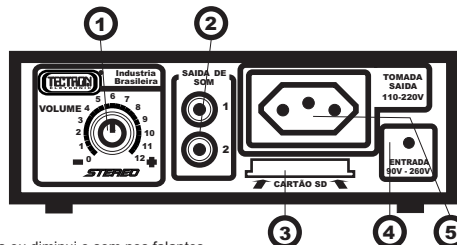

- 1. Volume:** Aumenta ou diminui o som nos falantes.
 - 2. Saída de Som:** Borne para ligação de até 10 falantes, 5 no canal 1 e 5 no canal 2.
 - 3. Entrada do cartão:** Local para inserir seu cartão de memória. Obs.: Verifique a posição correta do cartão.
 - 4. Entrada 90 - 260 v:** Entrada de energia para alimentação do equipamento. **AUTOMÁTICO**
 - 5. Tomada:** Para ligar um rádio ou qualquer outro equipamento. Obs.: Essa tomada só funciona no **Tempo Desligado**.
- Essa tomada não é inclusa quando o cliente adquire o aparelho com o MODULO RADIO embutido

Modulo Radio

Se você adquiriu seu LPC 2364 com **MODULO RADIO** fique atento para as dicas de **como sintonizar** a radio desejada.

Existem **dois procedimentos** para sintonizar o radio do seu aparelho .

- 1 Você pode esperar o aparelho entrar no **TEMPO DESLIGADO** e assim ajustar a sintonia apenas pressionando as teclas + e - .
2. Pressione a tecla **MENU** durante **3 segundos** para entrar no modo de programação. Em seguida pressione a **mesma tecla**, passando pelos ajuste de **horas, programação 1 e 2**, até chegar em **RADIO**. Então pressione qualquer tecla + e - para sintonizar a estação desejada.

Relâmpagos

Para maior proteção deste aparelho durante uma tempestade de raios é aconselhavel a utilização de um **Nobreak** ou quando ele ficar sem uso por longos períodos, desconecte o plug da tomada da rede elétrica. Isso evitará danos ocasionados pelos raios ou picos de energia.

AVISO IMPORTANTE

Na aquisição deste produto é imprescindível que a **gravação no cartão** de memória seja extraído de um **CD Original** ou de uma BOA GRAVAÇÃO DE CD sem risco ou imperfeições na mídia.

Para extrair o canto do pássaro no formato WAV disponibilizamos em nosso site www.tectroneletronic.com.br no campo **INSTITUCIONAL** o **PROGRAMA E MANUAL** indicado para efetuar a gravação no cartão de memória SD.

Não nos responsabilizamos por eventuais gravações defeituosa efetuadas por terceiros que possam prejudicar o aprendizado do pássaro.

Qualquer duvida estamos a sua inteira disposição para suporte a respeito de gravação ou duvidas sobre os aparelhos de marca **TECTRON ELETRONIC**.