

Especificações Gerais

Tensão de Entrada	-----110V/220V
Consumo de Corrente	-----350mAh 10w max.
Número de Canais	-----2 stereo
Potência de Saida	-----2 x 10w.PMPO
Temperatura Operacional	-----0 °C à 40 °C max.

Dimensões em mm.

Altura	-----45mm
Largura	-----70mm
Comprimento	-----90mm

Frequência de Resposta

Grave	-----20Hz
Agudo	-----20.000Hz

TECTRON ELETRÔNIC LTDA ME

Aparelhos para Canto de Pássaros

Rua Luiz Rodrigues Pacheco,76 Jardim Archila - VOTORANTIM - SP
CEP: 18111-540 - FONE (15) 3247-3285 - 32474345 - 9704-9700 - 9113-0752

www.tectroneletronic.com.br

vendas@tectroneletronic.com.br


TECTRON ELETRONIC

MANUAL DE INSTRUÇÃO

Obrigado por adquirir um de nossos produtos


Antes de fazer a programação
leia com atenção nossas instruções.

MODULO DIGITAL

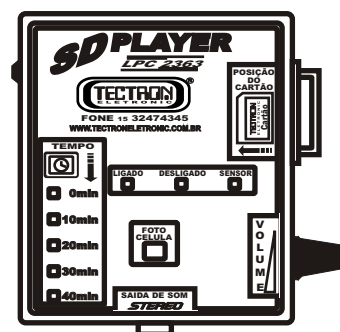

MODELO LPC 2363

LOCALIZAÇÃO DOS CONTROLES E FUNÇÕES

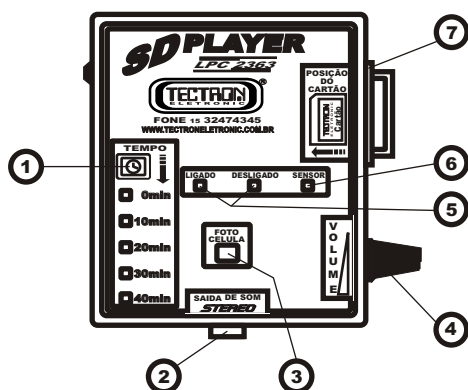

- 1. Botão Tempo:** Botão utilizado para selecionar o tempo de funcionamento que deseja, 0, 10, 20, 30, 40 minutos. **Obs.:** O tempo selecionado vai funcionar tanto no tempo ligado como no tempo desligado.
- 2. Saída de Som:** Dois conectores RCA para ligar um falante em cada conector.
- 3. Foto Célula:** Desliga o aparelho a noite e liga ao amanhecer.
- 4. Volume:** Aumenta ou diminui o som nos falantes.
- 5. Led:** indica quando o aparelho esta ligado ou desligado.
- 6. Sensor de Som:** Led que indica quando o equipamento esta executando o canto de pássaro não deixa corta-lo caso termine o tempo ligado do aparelho.
- 7. Entrada do Cartão:** Local para inserir seu cartão de memória. **Obs.:** Verifique a posição correta do cartão e para retirar pressione e solte para que ele possa sair.

Modo de Programação

Para programar o tempo do seu LPC 2363 basta pressionar a tecla **TEMPO** [⏱] e você vai verificar que os minutos se alteram de 0 à 40. O temporizador do LPC 2363 tem os tempos pre-programados, ou seja, se você selecionar 10 minutos o temporizador vai ligar 10 minutos e desligar 10 minutos. Se selecionar 20 minutos vai ligar 20 minutos e desligar 20 minutos e assim para 30 e 40 minutos. O tempo 0 minuto e utilizado para que o aparelho funcione o tempo todo sem pausa. Após programar o tempo desejado o aparelho ira interromper por um segundo o canto do pássaro para que ele possa salvar a nova configuração isso porque se houver queda de energia o equipamento não perde as configurações feitas.

*Para gravar o canto do pássaro em seu cartão **SD** é necessário que a gravação seja feita no formato **WAV** e que grave apenas a faixa e não a pasta onde foi gravado o canto. Se houver duvida acesse www.tectroneletronic.com.br e no campo Institucional clique em Programa Wav e ira aparecer o manual e programa para gravação correta.*