

Especificações Gerais

Tensão de Entrada -----85V a 285VCA.
Consumo de Corrente -----900mAh 15W max.
Temperatura Operacional-----0 °C à 40 °C max.

Dimensões em mm.

Altura -----50mm
Largura -----145mm
Comprimento-----95mm

TECTRON ELETRÔNIC LTDA ME

Aparelhos para Canto de Pássaros

Rua Luiz Rodrigues Pacheco,76 Jardim Archila - VOTORANTIM - SP
CEP: 18111-540 - FONE (15) 32474345 - 9704-9700 ou 9113-0752

www.tectroneletronic.com.br

vendas@tectroneletronic.com.br

TECTRON ELETRONIC

MANUAL DE INSTRUÇÃO

Obrigado por adquirir um de nossos produtos


Antes de fazer a programação
leia com atenção nossas instruções.

TEMPORIZADOR DIGITAL




MODELO LCD 550

LOCALIZAÇÃO DOS CONTROLES E FUNÇÕES

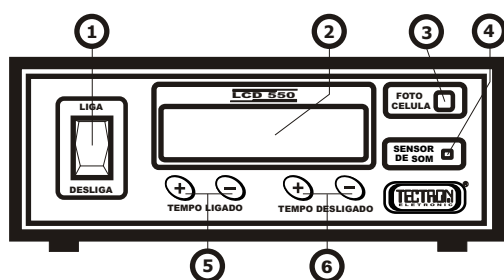

- 1. Chave liga/desliga:** Selecione para ligar ou desligar o aparelho.
- 2. Display:** Indica o tempo da programação e as configurações feitas pelo usuário.
- 3. Foto Célula:** Desliga o aparelho a noite e liga ao amanhecer.
- 4. Sensor de Som:** Não deixa cortar o canto do pássaro caso termine o tempo ligado do aparelho.
- 5. Botões + e -:** Diminua ou aumente o tempo ligado do aparelho.
- 6. Botões + e -:** Diminua ou aumente o tempo desligado do aparelho

LOCALIZAÇÃO DOS CONTROLES E FUNÇÕES TRASEIRA DO APARELHO

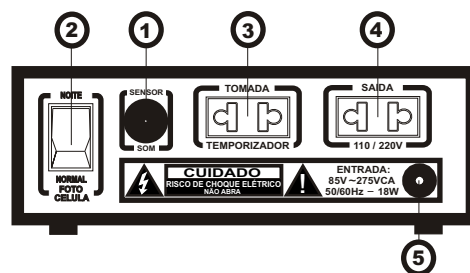

- 1. Sensor de Som:** Fio preto e vermelho do sensor de som para ligar junto do falante de seu aparelho de som evitando assim cortar o canto do pássaro.
- 2. Chave Noite/Normal:** Possibilita o funcionamento noturno de seu equipamento desativando a foto-celula.
- 3. Tomada Timer:** Tomada preta para ligar e desligar o equipamento do usuário.
- 4. Saída 110/220V:** Tomada vermelha que trabalha no intervalo de tempo para o usuário ligar um rádio evitando que o pássaro pegue o canto de outro que esteja perto. Obs.: A tensão de seu rádio deve ser a mesma do seu aparelho TECTRON.
- 5. Cabo de Força.**

Modo de Programação

A programação do tempo ligado e desligado e feita através das teclas (+) aumenta o tempo (-) diminui o tempo.

O aparelho entra em modo de programação no instante em que o usuário pressiona as teclas (+) e (-) para ajustar o tempo ligado e desligado.

No mesmo instante irá aparecer a frase "Alterando tempo LIGADO e/ou DESLIGADO" então aguarde durante 10 segundos e o aparelho vai memorizar a programação feita mostrando no visor a seguinte frase "As configurações foram salvas".

Pronto, seu aparelho LCD 550 está programado.