

Especificações Técnicas

Sistema

Eletrônico: Cartão de Memória SD

Geral

Requisitos de alimentação: 127 - 220 VCA, 50/60 Hz
Consumo: 12w
Dimensões (aprox.): 145 x 55 x 100 mm (LxAxP), incluindo partes salientes
Peso (aprox.): 1,1Kg
Temperatura de operação: 5 °C a 35 °C
Umidade de operação: 25% a 80%
Formato do arquivo que pode ser reproduzido no cartão SD: **WAVE**

Entradas/Saídas

Saídas L/R (AUDIO): Tomada RCA
Numero de saídas: 02
Potencia das saídas: 50w PMPO
Frequência de resposta:
Grave 20Hz,
Agudo 20KHz
Entrada para cartão SD

Projeto e especificações técnicas sujeitos a alterações sem aviso prévio.

Dimensões e pesos são aproximados

TECTRON ELETRÔNIC LTDA ME

Aparelhos para Canto de Pássaros

Rua Maria Carrara Tozzi, 75 Jardim Archila - VOTORANTIM - SP
CEP: 18111-550 - FONE-FAX (15) 3247-3285 - 32474345
CEL. (15) 78124793 ou 78119926 ou 997049700
RADIO - 122*1613 ou 936*22767

www.tectroneletronic.com.br

vendas@tectroneletronic.com.br



015 - 997049700



/eletroniclectronn



tectron.eletronic



contato@tectroneletronic.com.br


ADVERTÊNCIA

Para reduzir o risco de incêndio ou choque elétrico, não exponha este aparelho à chuva nem a umidade.
Para evitar choque elétrico, não abra o gabinete. Os reparos do aparelho só devem ser efetuados pelo Serviço Autorizado Tectron Eletronic.

PRECAUÇÕES

Para reduzir o risco de incêndio ou choque elétrico não coloque objetos contendo líquido, como vasos, sobre o aparelho.
Enquanto o aparelho estiver conectado a tomada da rede elétrica, a alimentação não cessará, mesmo que o aparelho esteja desligado.
Não instale o aparelho em espaços limitados, como estantes de livros ou armários.
Se o aparelho for transferido diretamente de um local frio para um local quente, ou colocado em um ambiente muito úmido, a umidade pode condensar-se na lente interna do aparelho. Se isso ocorrer, o aparelho pode não funcionar corretamente.

LOCALIZAÇÃO DOS CONTROLES E FUNÇÕES

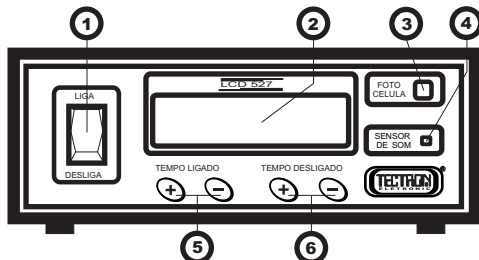

- Chave liga/desliga:** Seleciona para ligar ou desligar o aparelho.
- Display:** Indica o tempo da programação e as configurações feitas pelo usuário.
- Foto Célula:** Desliga o aparelho a noite e liga ao amanhecer.
- Sensor de Som:** Não deixa cortar o canto do pássaro caso termine o tempo ligado do aparelho.
- Botões + e -:** Diminui ou aumenta o tempo ligado do aparelho.
- Botões + e -:** Diminui ou aumenta o tempo desligado do aparelho.

Modo de Programação

A programação do tempo ligado e desligado e feita através das teclas (+) aumenta o tempo (-) diminui o tempo. O aparelho entra em modo de programação no instante em que o usuário pressiona as teclas (+) e (-) para ajustar o tempo ligado e desligado.
No mesmo instante irá aparecer a frase "Alterando tempo LIGADO e/ou DESLIGADO" então aguarde durante 10 segundos e o aparelho vai memorizar a programação feita.
Pronto, seu aparelho LCD 527 está programado.



5-543-LCD527-01 A



Obrigado por adquirir um de nossos produtos

Manual de Instruções

Lendo o manual com atenção, você saberá usar corretamente o seu aparelho, aproveitando ao máximo seus recursos técnicos.

- *Leia o manual antes de usar o aparelho.
- *O uso correto do aparelho prolonga a sua vida útil.
- *Guarde este manual para futuras consultas.


MODULO DIGITAL



MODELO LCD 527

© 2016 Tectron Eletronic

LOCALIZAÇÃO DOS CONTROLES E FUNÇÕES TRASEIRA DO APARELHO

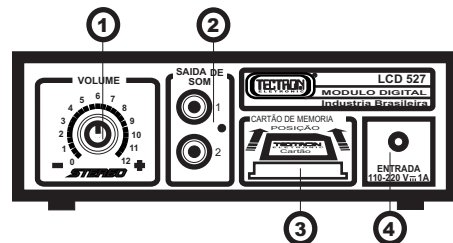

- Volume:** Aumenta ou diminui o som nos falantes.
- Saída de Som:** Borne para ligação de até 10 falantes, 5 no canal 1 e 5 no canal 2.
- Entrada do cartão:** Local para inserir seu cartão de memória. Obs.: Verifique a posição do cartão e para retirar pressione e solte.
- Entrada 110-220v:** Entrada de energia para alimentação do equipamento. **Automatico.**

Relâmpagos

Para maior proteção deste aparelho durante uma tempestade de raios é aconselhável a utilização de um Nobreak ou quando ele ficar sem uso por longos períodos, desconecte o plug da tomada da rede elétrica. Isso evitará danos ocasionados pelos raios ou picos de energia.

Modulo Radio

Se você adquiriu seu LCD527 com **MODULO RADIO** fique atento para as dicas de como sintonizar a radio desejada.

- Ligue o aparelho e **diminua o tempo ligado para 1 minuto.**
- Quando o aparelho entrar no tempo desligado automaticamente irá aparecer no visor o radio para sintonizar. Basta então precionar qualquer tecla (+) para aumentar a estação ou (-) para diminuir a estação até que chegue na de sua preferência

AVISO IMPORTANTE

Na aquisição deste produto é imprescindível que a **gravação no cartão de memória** seja extraído de um **CD Original** ou de uma BOA GRAVAÇÃO DE CD sem risco ou imperfeições na mídia.

Para extrair o canto do pássaro no formato WAV disponibilizamos em nosso site www.tectroneletronic.com.br no campo **INSTITUCIONAL** o **PROGRAMA E MANUAL** indicado para efetuar a gravação no cartão de memória SD.

Não nos responsabilizamos por eventuais gravações defeituosas efetuadas por terceiros que possam prejudicar o aprendizado do pássaro.

Qualquer dúvida estamos a sua inteira disposição para suporte a respeito de gravação ou dúvidas sobre os aparelhos de marca **TECTRON ELETRONIC**.